

## Butoir de porte robuste DoorSaver

Produit n° 221301286

### DESCRIPTION



Le DoorSaver II est facile à installer, élégant et reste bien en place sans ressortir de la charnière. Sa conception à profil très discret remplace la fiche de la charnière afin de protéger, tout en douceur, la porte et son contour.

Il fonctionne à l'aide des charnières résidentielles de 8,89 cm et de 10,16 cm de hauteur (3 1/2 po et 4 po).

- Sa conception sans impact élimine toute possibilité d'endommager la porte et son contour : la porte n'entre jamais en contact avec le butoir ou le cadre de porte.
- Profil très discret
- S'installe en quelques secondes.
- Se monte sur la charnière de toute porte commerciale.
- Ne ressort pas de la charnière comme les butoirs conventionnels montés sur charnières de 8,89 cm et de 10,16 cm de hauteur (3 1/2 po et 4 po).
- Plusieurs réglages permettent de créer un point d'arrêt parfait.
- Ce point d'arrêt peut être réglé à nouveau facilement en quelques secondes.
- Fait d'acier au carbone robuste

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES




<b>Produit n°</b>	221301286
<b>Diamètre</b>	0,31
<b>Matériau</b>	Métal
<b>Marque</b>	Onward
<b>Couleur/fini</b>	Bronze huilé
<b>Position manuelle / côté d'ouverture</b>	Droite gauche
<b>Fonction</b>	Butoir de porte
<b>Application</b>	Porte à charnières, Porte commerciale
<b>Collection</b>	Quincaillerie de porte
<b>Collection</b>	Butoir de porte, Quincaillerie de porte

PHOTOS DU PRODUIT



**BUMPERLESS** SANS BUTOIR EN CAOUTCHOUC / SIN PARAGOLPES

**DOORSAVER II COMMERCIAL** FTI HINGES **INSTALLATION INSTRUCTIONS**  
INSTRUCTION POUR INSTALLATION / INSTRUCCIONES PARA INSTALAR

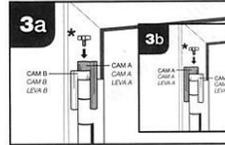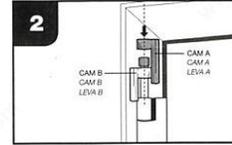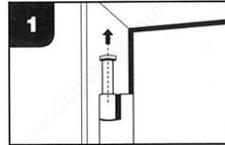

1. Remove old hinge pin.  
*Retirer le vieux pivot epingle.*  
*Remueva la espiga de bisagra vieja.*
2. Drop in the DoorSaver II Commercial.  
*Laisser tomber la DoorSaver II Commercial.*  
*Ponga la DoorSaver II Commercial en la bisagra.*
3. Adjust top cam until door opens to desired angle. (Rotating top cam, as in figure 3a, provides additional settings.) Install optional screw cap.  
*Ajuster le haut cam j'usque la porte s'ouvre a l'angle desiree. (Rotation le haut cam comme dans l'image 3a, donneent addition monture) Installer facultatif boulon a vis!*  
*Ajuste la leva superior hasta que la puerta se abra al ángulo deseado. (Dando vuelta a la leva superior como se enseña en ilustración 3a, le dará otras opciones.) Opcionalmente, puede instalar la tapa con rosca!*

MADE IN CHINA  
FABRIQUÉ EN CHINE